

آپدیت بایاس مادربردهایی که بایاس AMI دارند

* توجه داشته باشد قبل از آپدیت کردن Bios مادربرد این مقاله را کاملا بخوانید

مرحله اول باید بروید در سایت مادربردی که می خواهید Bios آن را آپدیت کنید

مرحله دوم جدیدترین آپدیت Bios مادربرد خود را دریافت کنید

مرحله سوم بعد از دانلود کردن آپدیت Bios مادربرد اگر فایل فشرده بود آنرا از فشرده سازی در آورید

معمولا فایل‌های فشرده شده وقتی از حالت فشرده بازشان می کنید هم نسخه Bios مادربرد هست هم Flash که

مربوط به آن مادربرد هست را دارد یا فایلی که دانلود کردید تکی هست

مرحله چهارم پسوند فایل Bios مادربرد هرپسوندی که دارد به **bin** تبدیل می کنید

مرحله پنجم پیدا کردن فایل Flash هست که اگر درون فایل فشرده شده نبود باید در همان سایت Search کنید

فایل Flash برای بایاسهای **Award**

* فرض کنید اسم فایل Bios شما **lord** هست و اسم فایل Flash شما **theone** است

مرحله ششم هر دو فایل یعنی **lord** و **theone** را درون فلاپی یا روی یک CD بیاورید

مرحله هفتم شما احتیاج دارید به فلاپی یا سی دی **Bootable** که با بوت آن بروید در محیط داس

* اگر از فلاپی بوت استفاده می کنید هر دو فایل **lord** و **theone** را درون فلاپی **Bootable** قرار دهید

مرحله هشتم سیستم را **Restart** کنید و بعد با **Bootable** که تعیین کردید آنرا اجرا کنید

مرحله هشتم حالا باید فلاپی را پیدا کنیم: **A:** یا **B:** یکی از این دو فلاپی درایو هست یک دایرکتوری می گیرید یا

درایو **CD-ROM** را باید پیدا کنید و **dir** بگیرید

مرحله نهم وقتی درایور مورد نظر را پیدا کردید که اون دوتا فایل داخلش هست این دستور را تایپ کنید

dir یا **dir \p** تا از وجود دوتا فایل با خبر بشوید برای راحتی کار شما می توانید اسم دوتا فایل را یادداشت کنید

مرحله دهم اینگونه تایپ می کنید اول اسم فایل **Flash** و بعد اسم فایل **Bios** با پسوندش اینگونه می شود

lord theone.bin و بعد دکمه **Enter** را می زنید


***lord theone.bin** بین **lord** و **theone** یک فضای خالی هست که با دکمه **Space** ایجاد می شود

به شکل پایین نگاه کنید


```
lord      EXE      36,349  81-14-02  7:32p
AMINF330 EXE      529,908  18-18-01  8:14p
020429   ROM      262,144  84-29-02  3:33p
theone   BIN      262,144  84-30-02  3:33p
         4 file(s)      1,090,545 bytes
         0 dir(s)      367,104 bytes free

A:\> lord theone.bin
```


مرحله یازدهم به شما می گوید آیا می خواهید Bios جدید که اسمش theone هست ذخیره کنم؟
اگر می خواهید فایل ذخیره بشود کلید Y را می زنید اگر هم می خواهید خارج بشوید N را بزیند

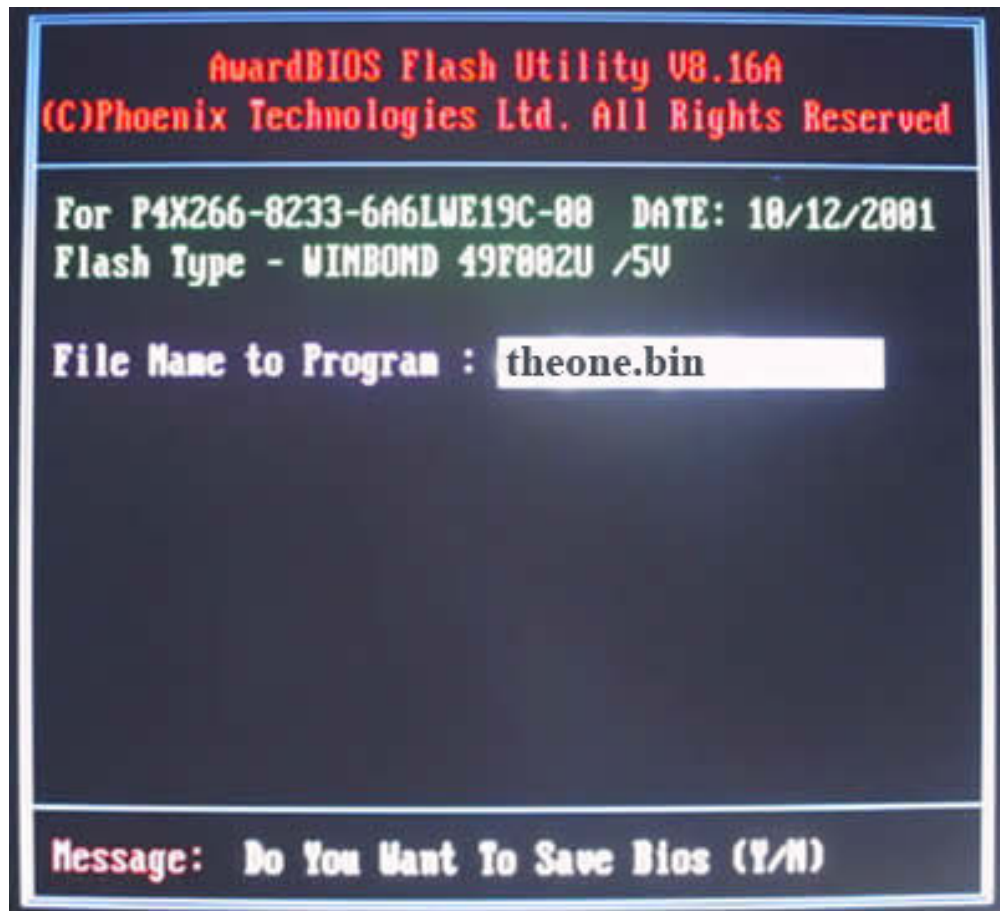


مرحله دوازدهم کلید Y را بزیند تا عملیات ذخیره Bios جدید صورت بگیرد

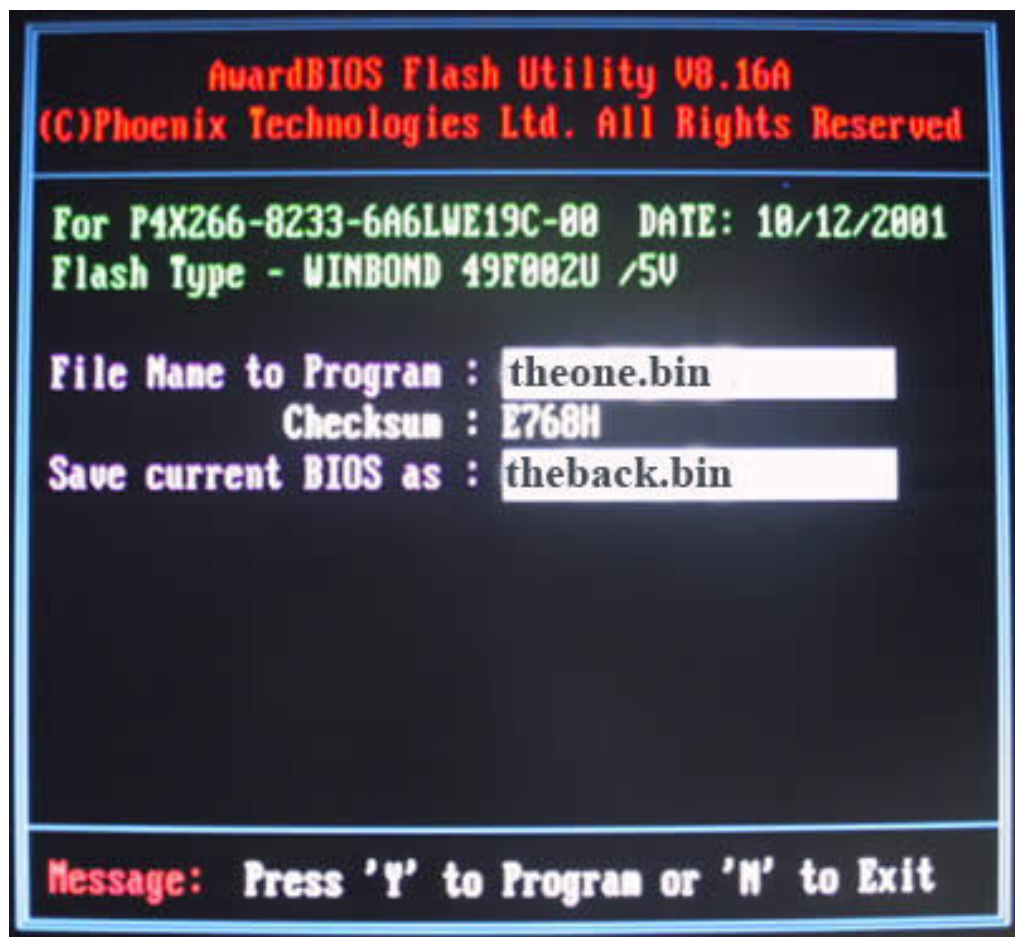


مرحله سیزدهم در شکل بالا عملیات ذخیره سازی تمام شده و برای Update بایاس مادربرد باید کلید Y را باید بزنید تا عملیات Update یا ریختن برنامه شروع شود
مرحله چهاردهم در این مرحله برنامه جدید به نام theone دارد ریخته می شود و
*اخطار: هرگز سیستم خود را خاموش یا Reset نکنید.

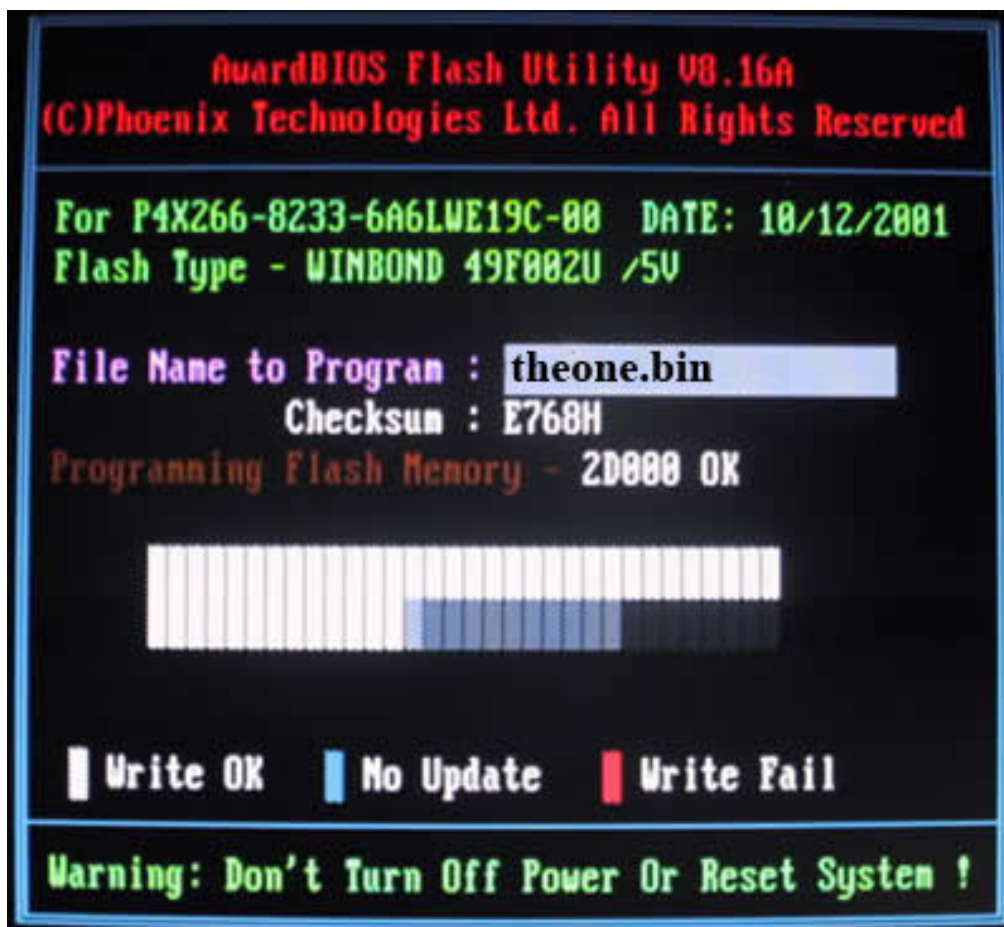

مرحله پانزدهم کار Update تمام شده است و باید کلید F1 را بزنید تا سیستم Reset بشود

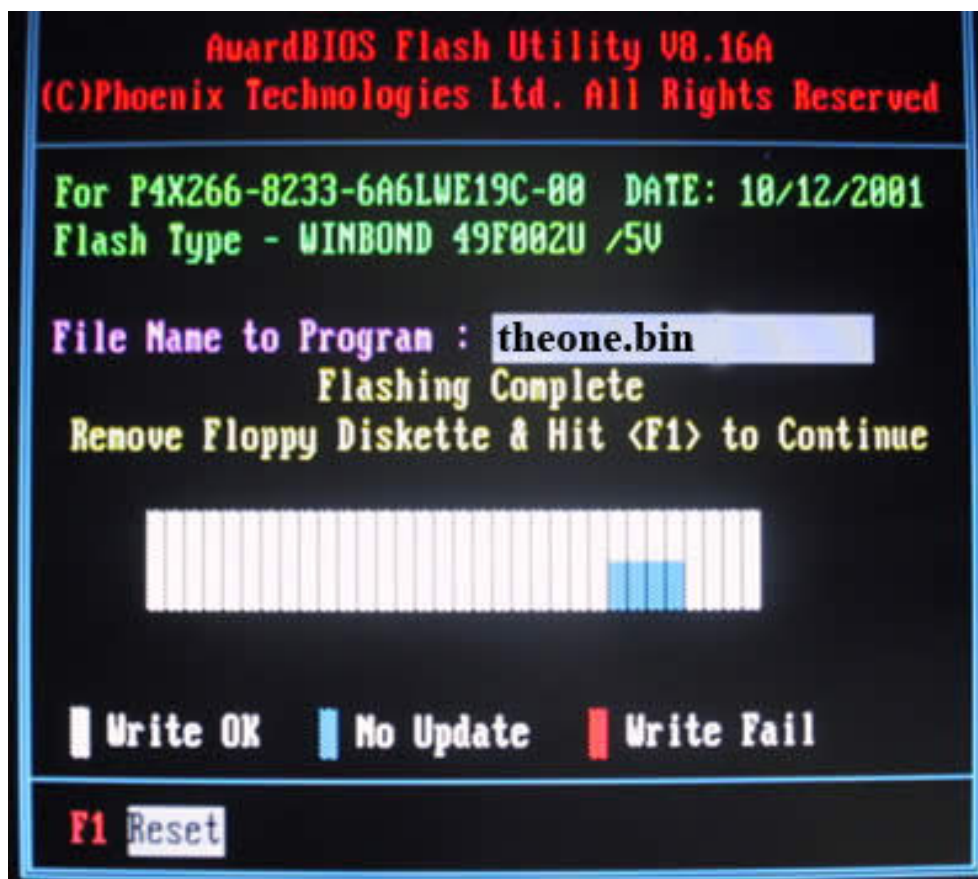

*هنوز کار تمام نشده البته آپدیت صورت گرفته سیستم هنگام بوت شدن به شما پیغام میدهد و می گوید کلید F1 به Setup مادربرد می رود , F2 به کار خود ادامه می دهد و به سیستم عامل می رود **حتما F1 را فشار دهید** مرحله شانزدهم بعد زدن F1 به داخل Setup مادربرد می روید و در آنجا گزینه Load Optimized Defaults را انتخاب کنید و کلید Enter را بزنید و بعد کلید Y و بعد گزینه Save to CMOS and EXIT را بزنید کار تمام شد.

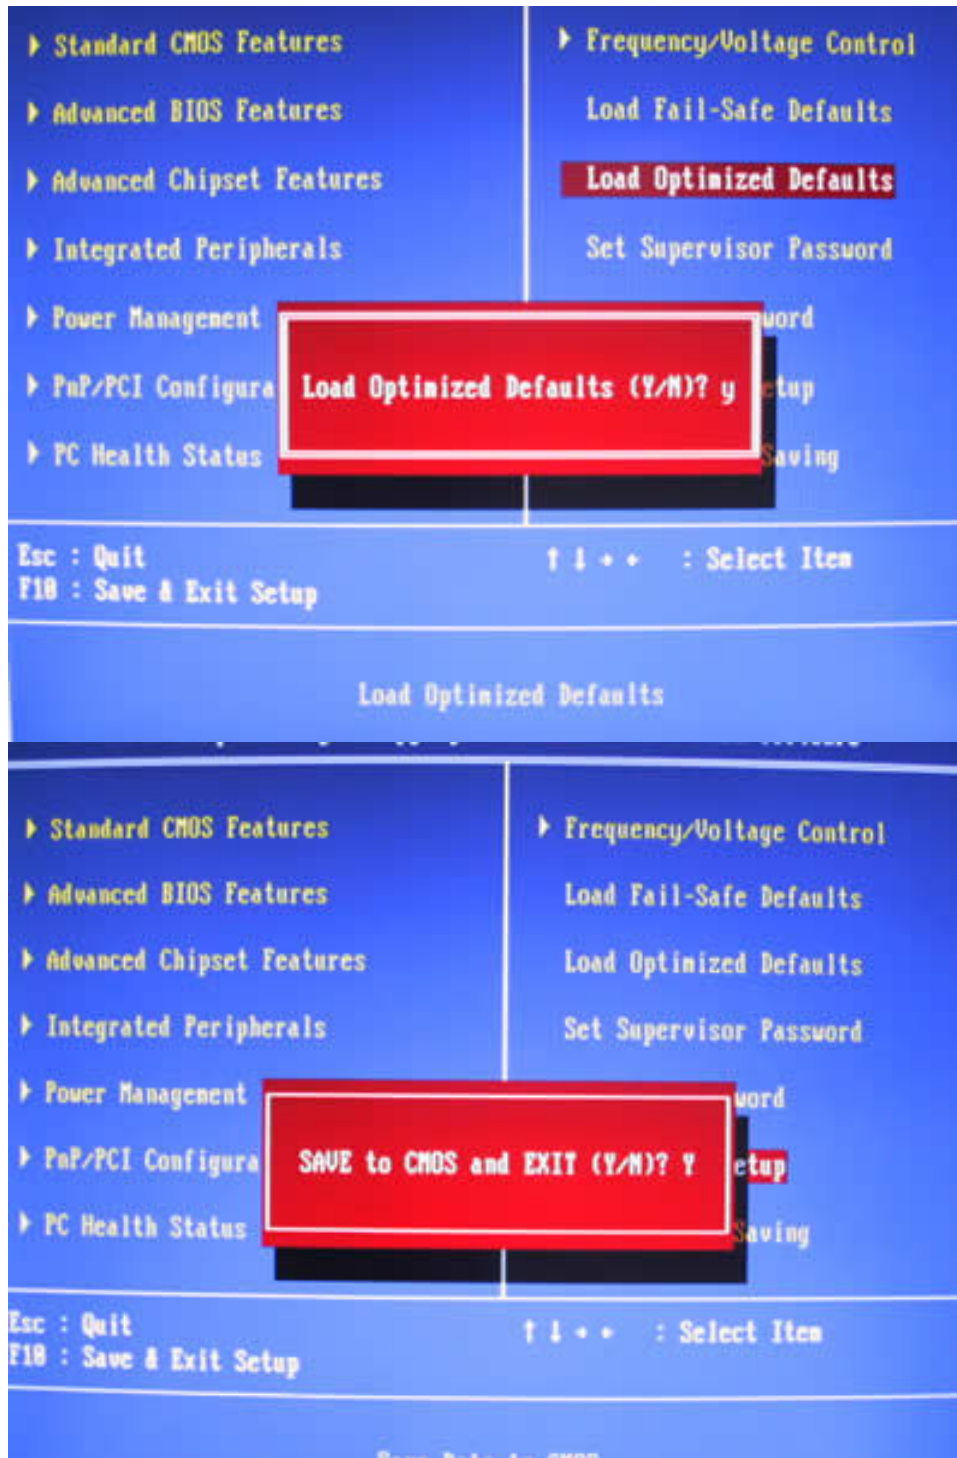

تهیه شده توسط: **Lord_TheOne** عضو **P30world**